


NOUSUVIRTASUODATTIMEN ASENNUSOHJE

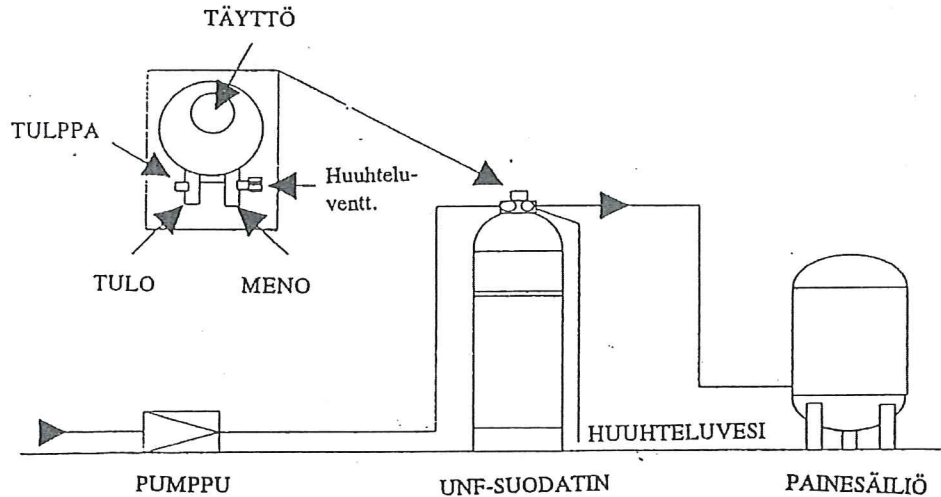

Suodatin kytketään putkistoon ennen painesäiliötä. Kun pumppu käynnistyy, nostaa suodattimeen alakautta virtaava vesi massaa. Keskiputken ala-osassa olevan vedenhajoittajan ansiosta vesi virtaa tasaisesti massan läpi. Näin saadaan suuri kontaktipinta. On huomioitava, että kyseinen suodatintyyppi ei varsinaisesti suodata vettä vaan ainoastaan poistaa haitallisen hiilihapon ja korottaa Ph-lukua.

Suodatinmassa on täytetty MAX-viivaan asti. Massaa kuluu veden kulutuksen ja happamuuden mukaisesti. Tarkista massamäärä seuraavasti:

- sulje tulo- ja menoventtiili
- poista paine avaamalla viemärintiventtiili
- poista täyttökorkki ja mittaa etäisyys massaan mittatikulla
 - jos pinta on laskenut MAX-viivan alapuolelle on massaa lisättävä
- kierrä tämän jälkeen korkki kiinni ja avaa tuloventtiili

Kun säiliö on täytynyt annetaan massan huuhtoutua kunnes viemärintiputkesta tuleva vesi on kirkas. Huuhtele kuitenkin vähintään 10 min.

		UNF-935	UNF-1054	UNF-1354
Halkaisija	mm	240	265	340
Korkeus	mm	960	1450	1450
Läpivirtausteho	l/min	10-25	20-30	25-40
Putkiliitokset	R	3/4	3/4	3/4
Huuhteluventtiililiitos	R	3/8	3/8	3/8